

操作说明

磨胎机

SK-600072


SKYRC

感谢您购买SkyRC 磨胎机，该磨胎机可用12V电源或者2SLiPo电池供电。它能快速简单的去除新轮胎上的合模缝，并使轮胎表面更加平整。完成之后直接能下赛道享受高品质的比赛。

特点

- 该磨胎机专为遥控房车设计
- 双轴承高扭力电机驱动
- 马达转速可调
- 8个LED指示灯显示轮胎工作转速
- 旋转方向可变
- 轻量化铝合金外壳
- 输入反接保护

图解

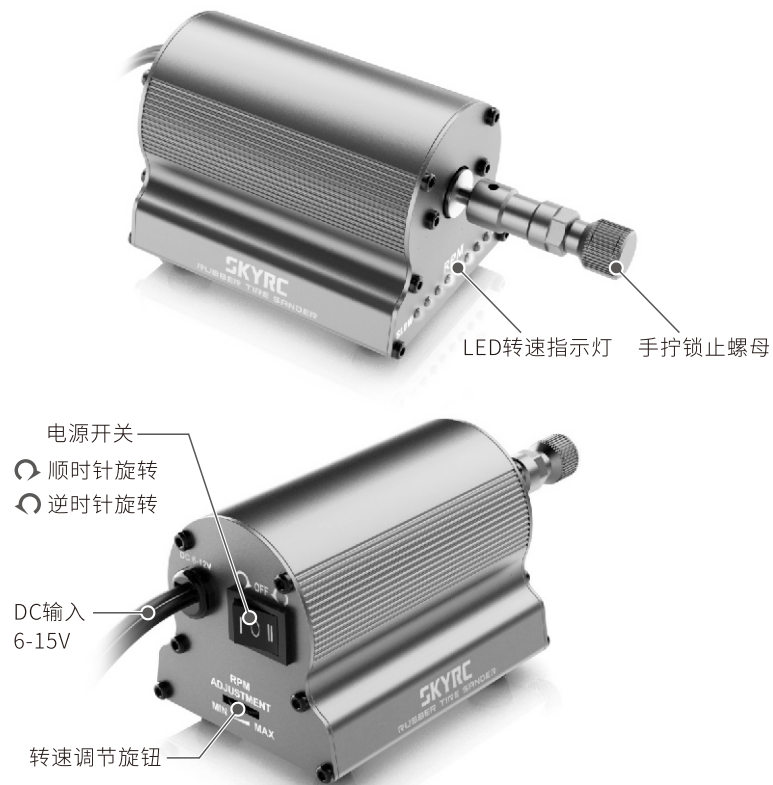

操作说明




1、拧下螺母



2、将橡胶轮胎装上，
然后再拧紧锁止螺母



3、用12V电源或者2SLiPo电池
给磨胎机供电

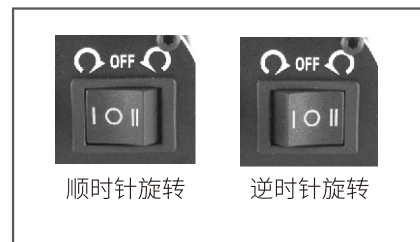

顺时针旋转

逆时针旋转

4、顺时针旋转 / 逆时针旋转 /
切换旋转方向



5、调节转速（如果需要）



6、一切就绪，可开始磨胎了

参数

- 输入电压：DC 6-15V
- 最小输入电流：10A
- 外壳材质：铝
- 电源线：香蕉头硅胶线
- 尺寸：159*70*66mm
- 重量：710g



制造商
天空创新科技（深圳）有限公司
www.skyrc.com